

# BANDE KNAUF DELTA

## Bande adhésive de masquage pour plaques DELTA


Notice de pose - Janvier 2019

# KNAUF


La mise en oeuvre de la BANDE KNAUF DELTA est réalisée conformément aux prescriptions KNAUF. Réalisation de bande non perforée en rive de plafonds, masquage de perforations coupées, bandes pleines décoratives, masquage des perforations autour des cadres des trappes de visite...



**1**  
Bande KNAUF DELTA: Bande adhésive de masquage pour plaques DELTA.

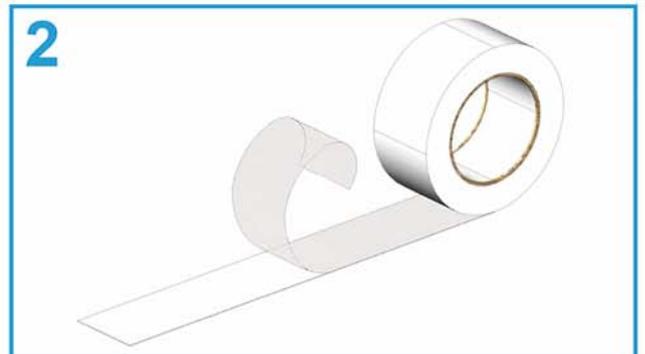


**2**  
Décoller la bande de protection de la bande KNAUF DELTA.

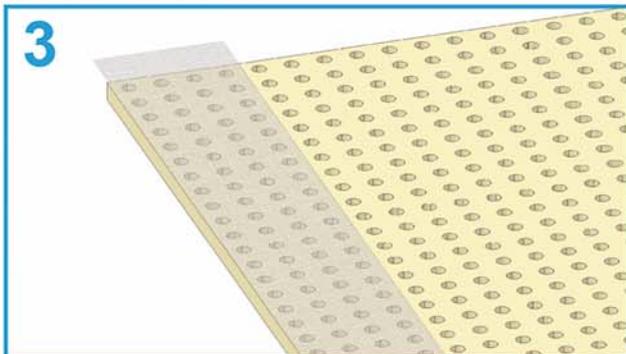


**3**  
Avant mise en peinture de la plaque DELTA, appliquer la bande à l'endroit souhaité pour masquer les perforations.



**4**  
Maroufler à l'aide d'une spatule, d'un rouleau à peinture (ou délicatement à la main). Attention à ne pas créer de marques au niveau des perforations.

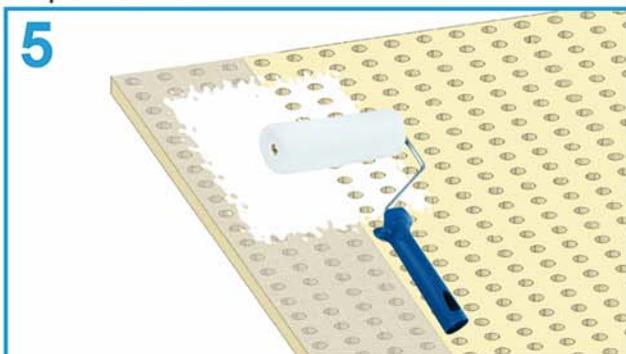


**5**  
Effectuer une 1ère passe au rouleau à l'aide d'une peinture à dispersion disponible dans le commerce. (avec une bonne capacité couvrante)

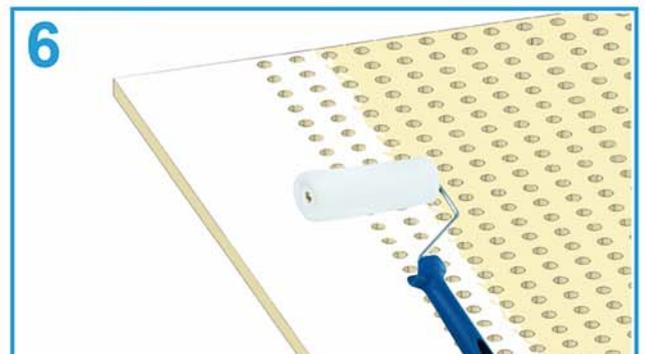

**6**  
Après séchage, appliquer une nouvelle couche de peinture. (La consommation de peinture à dispersion est d'environ 50g/ml pour 2 couches et une largeur de 10 cm de bande KNAUF DELTA.)



**7**  
Avec une trame à poncer fine (P180 ou plus fin) poncer légèrement dans une zone d'environ 1 à 2 cm jusqu'à ce que la jonction entre la bande KNAUF DELTA et le panneau perforé soit uniforme.

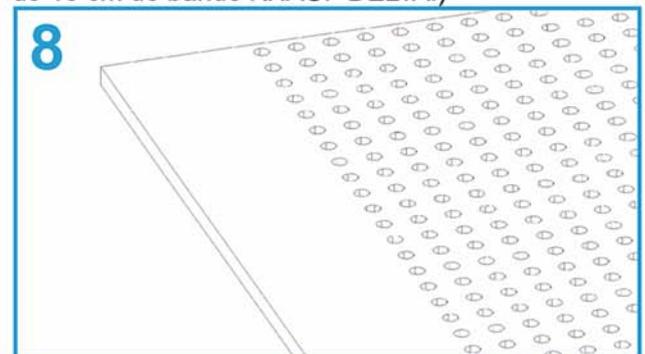

**8**  
Mise en peinture complète avec une peinture à dispersion.