

## Knauf Star GF Grand Format

### Présentation

Les trappes Knauf Alu Star GF sont des trappes de grandes dimensions dont :

- l'ouvrant est renforcé par des fourrures F47
- le dormant doit être repris dans le plancher grâce à des pattes de fixation permettant de fixer des câbles de suspension en acier (câbles fournis dans la boîte).


Elles sont destinées à être posées dans les plafonds simple peau 1 KS 13.

### Instructions de montage

- Avant l'installation, vérifier que la trappe de visite est fonctionnelle. Réaliser une découpe dans le plafond en prenant les dimensions C + 10 mm et D + 10 mm. L'ouvrant est amovible. S'assurer du parfait équilibrage de l'ouverture.
- En cas d'interruption des fourrures du plafond, il convient de réaliser un chevêtre en utilisant les Clip F47 pour relier les fourrures coupées. Distance maxi entre ouvrant et fourrures F47 : 100 mm. Les suspentes du plafond sont

resserrées et placées au plus près des chevêtres.


- Insérer le cadre dans l'ouverture réalisée et faire attention à maintenir un jeu identique en périphérie du cadre lors du vissage.
- Fixer les câbles de suspension (1) sur le support (poutres en bois / métallique ou support en béton) et les relier aux pattes de fixation (2) prémontées dans le châssis. Ces pattes de fixation coulissent dans le châssis afin de pouvoir régler leur position. Mettre les câbles de suspension en tension (3).

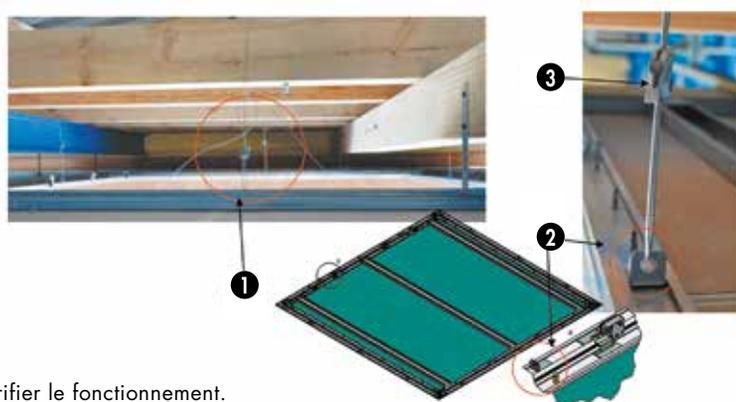

- Placer l'ouvrant et vérifier le fonctionnement.
  - Enduire l'espace entre les plaques de plâtre et le cadre du dormant
- Important :** Ne pas appliquer d'enduit ou de peinture entre l'ouvrant et le cadre.

La trappe de visite est installée !

Vue sur le dessus de la trappe : suspente, chevêtre et clip F47

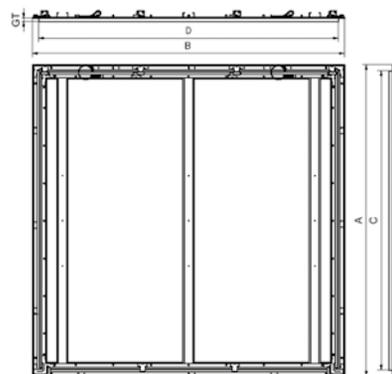

Dimension de l'ouvrant (mm)	Longueur hors tout (mm)	Largeur hors tout (mm)	Longueur dormant (mm)	Largeur dormant (mm)
	A	B	C	D
1 000 x 1 000	1 045	1 045	995	995
1 000 x 1 200	1 045	1 245	995	1 195

Au-delà nous consulter

ET SUR KNAUF.FR

- Documents Techniques
- Détails des articles

3ZRERY



# Trappes tôle

## Principes de mise en œuvre

La mise en œuvre est très facile, grâce aux pattes de fixation situées sur les côtés opposés. Dans le cas de cloisons,

on réalise un chevêtre haut et bas sur lesquels les pattes seront vissées. Le cadre dormant vient en applique sur les plaques. Dans le cas des plafonds, on procède de

la même façon en prévoyant un chevêtre réalisé à l'aide de fourrures et connecteurs en croix.

Trappes plâtre	
GRU1NJ	Knauf PLT
GWYF95	Knauf Prélaquées à barillet
HGM496	Knauf Prélaquées Clé 4 pans



ET SUR KNAUF.FR

- Documents Techniques
- Détails des articles

GRU1NJ

