Plafond Knauf Absolu®

La pose de l'enduit de base knauf Absolu® Basecoat

1- Mélanger le contenu du seau avec 2,5 à 3,5 l d'eau, selon la méthode de pose. Le contenu est à consommer en l'espace d'1 heure. Les éléments doivent être d'une propreté absolue.

2- Projeter le contenu du seau sur la surface si vous utilisez une machine à projeter, ou procéder à une application manuelle à l'aide du platoir cranté Knauf Absolu® 6 x 6 mm.

3- Ajuster l'épaisseur à l'aide du platoir Knauf Absolu® Basecoat 6 x 6 mm. L'épaisseur doit être de 3 mm minimum.

4- Lisser la surface à l'aide de la taloche à lisser Knauf Absolu®.

5- Temps de séchage et chauffage de 72 heures ou plus (séchage de 1 mm par 24 heures).

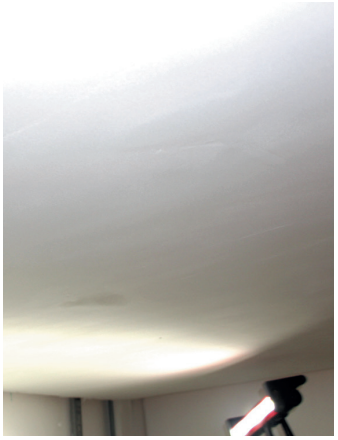

6- Vérifier le lissage de la surface des deux côtés avec lumière rasante.

7- Poncer des inégalités et ondulations si nécessaire. Cette opération nécessite un plafond parfaitement sec. Pour les inégalités supérieures à 1 mm, retoucher à l'aide de l'enduit Knauf Absolu® Basecoat. Si nécessaire, poncer les inégalités et ondulations.

La pose de l'enduit de finition knauf Absolu® Topcoat

1- Mélanger le contenu du seau avec 3 à 4,5 l d'eau, selon la méthode de pose. Le contenu doit être consommé en l'espace de 30 minutes. Les éléments doivent être d'une propreté absolue.

2- Projeter le contenu du seau sur la surface si vous utilisez une machine à projeter, ou procéder à une application manuelle à l'aide du platoir cranté Knauf Absolu® Topcoat 4 x 4 mm. En cas d'irrégularité, de l'enduit peut être directement ajouté.

3- Ajuster l'épaisseur à l'aide du platoir cranté 4 x 4 mm.

4- Lisser la surface à l'aide de la taloche à lisser Knauf Absolu®.

5- Pour une finition parfaite, utiliser le platoir Decoliss Knauf Absolu® (lame longue 100 cm) et le platoir lissage bout rond Knauf Absolu (360 mm) pour les petites retouches.

Pour plus de détails, nous consulter