Knauf Therm Renovtoit BA1
Knauf Therm Renovtoit BA2

Selon l'enquête de Technique Nouvelle Qualiconsult

	Revêtement d'étanchéité apparent	Procédé Renovtoit BA 2	Procédé Renovtoit BA 1
Toiture Inaccessible	Semi-indépendant auto-adhésif	• Languette : 1 fixation / longueur minimum • Knauf Therm TTI Se : 5 à 12 vis + plaquettes par panneau	• Knauf Therm Renovtoit BA 1 : 5 à 12 vis + plaquettes par panneau
	Fixé mécaniquement	• Languette : 1 fixation / longueur minimum • Knauf Therm TTI Se : au moins une vis + plaquette par panneau	• Knauf Therm Renovtoit BA 1 : au moins une vis + plaquette par panneau

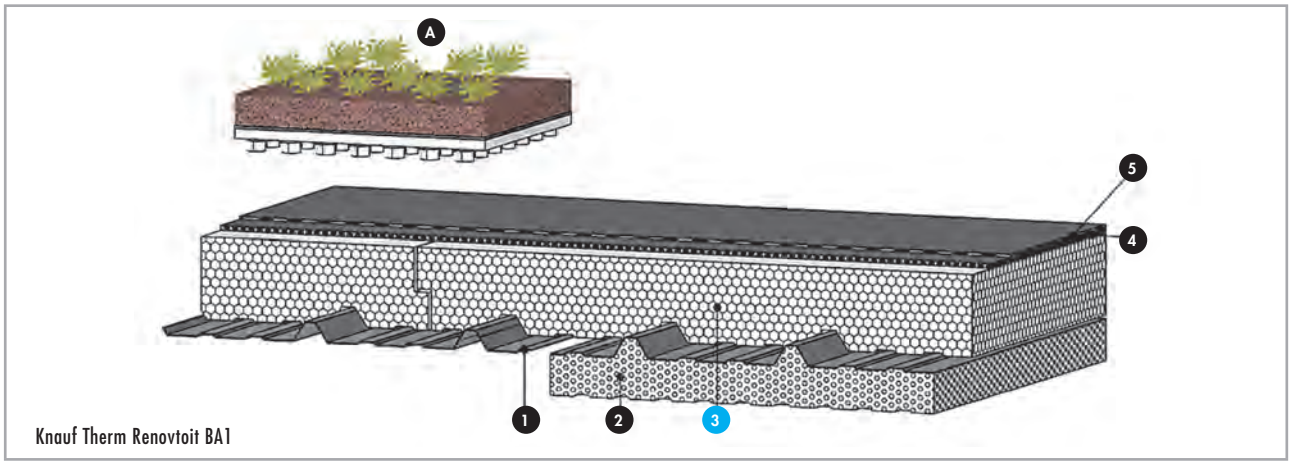

Knauf Therm Renovtoit BA1

Support
1. Plaque nervurée
2. Panneau sandwich

Isolation
3. Knauf Therm Renovtoit BA 1 fixé mécaniquement

Étanchéité
4. Écran de séparation chimique, si nécessaire
5. Revêtement d'étanchéité

Protection éventuelle
A. Système végétalisé sur couche filtrante et Knauf Hysoldrain

ET SUR KNAUF.FR
• Documents techniques
• Détails des articles

AAAAV6

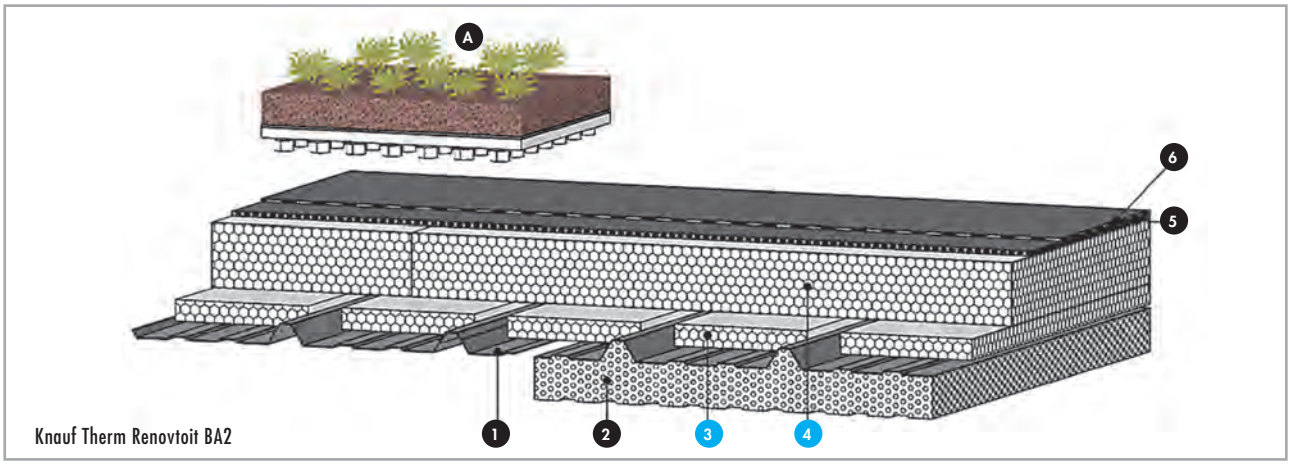

Knauf Therm Renovtoit BA2

Support
1. Plaque nervurée
2. Panneau sandwich

Isolation
3. Languettes en Knauf Therm TTI Se fixées mécaniquement
4. Knauf Therm TTI Se fixé mécaniquement

Étanchéité
5. Écran de séparation chimique, si nécessaire
6. Revêtement d'étanchéité
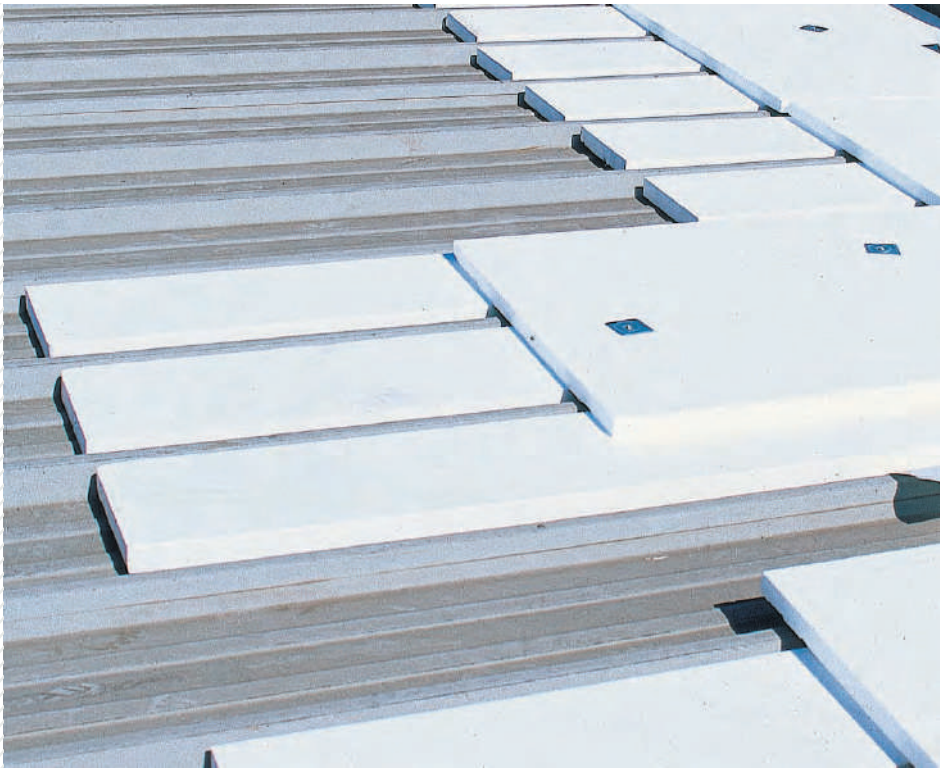
Protection éventuelle
A. Système végétalisé sur couche filtrante et Knauf Hysoldrain